SAMSUNG

E-MANUAL

想像無限的可能性

感謝您購買三星產品。

爲了獲得更完善的服務，請於以下位置註冊您的產品：

www.samsung.com/register

型號_____ 序號_____

目錄

頻道選單

- 使用 INFO 按鈕（目前與後續指南） 3
- 使用頻道功能表（觀看電視） 4
- 爲頻道重新選臺 18

基本功能

- 圖像功能表 24
- 音效功能表 36

優先選擇的功能

- 系統功能表 44
- 支援功能表 61

進階功能

- 如何进入 USB 欣赏 66
- Anynet+ 87

其他資訊

- Kensington 防盜鎖 99
- 疑難排解 101
- 授權 115

❑ 使用 INFO 按鈕（目前與後續指南）

確認目前頻道，以及顯示特定音訊/視訊設定的狀態。

「目前與後續指南」會根據播出時間顯示各頻道的每日電視節目資訊。

- 觀看目前頻道時，捲動 ◄, ► 可檢視所要節目的資訊。
- 捲動 ▲, ▼ 可檢視其他頻道的資訊。 若您希望移到目前選擇的頻道，請按 ENTER ↵ 按鈕。

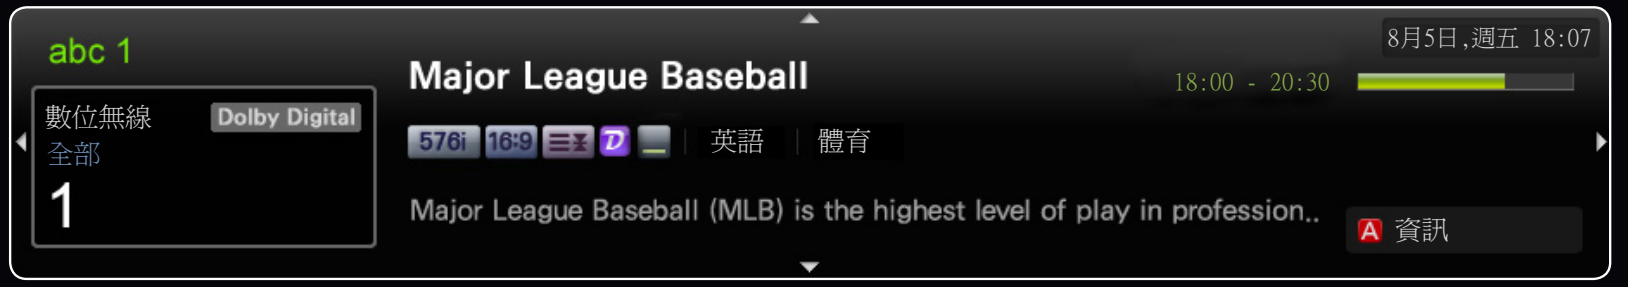

*可能因型號不同而異。

使用頻道功能表（觀看電視）

按下 CONTENT 按鈕選擇 觀看電視，然後選擇所需的功能表。隨即顯示每一個畫面。

指南

EPG（電子節目表）資訊是由電視台提供。您可使用電視台提供的節目時間表，事先指定希望觀看的頻道，就會在指定的時間自動切換到所選的節目頻道。 節目可能依頻道狀態而顯示空白或過時。

*可能因型號不同而異。

使用頻道檢視

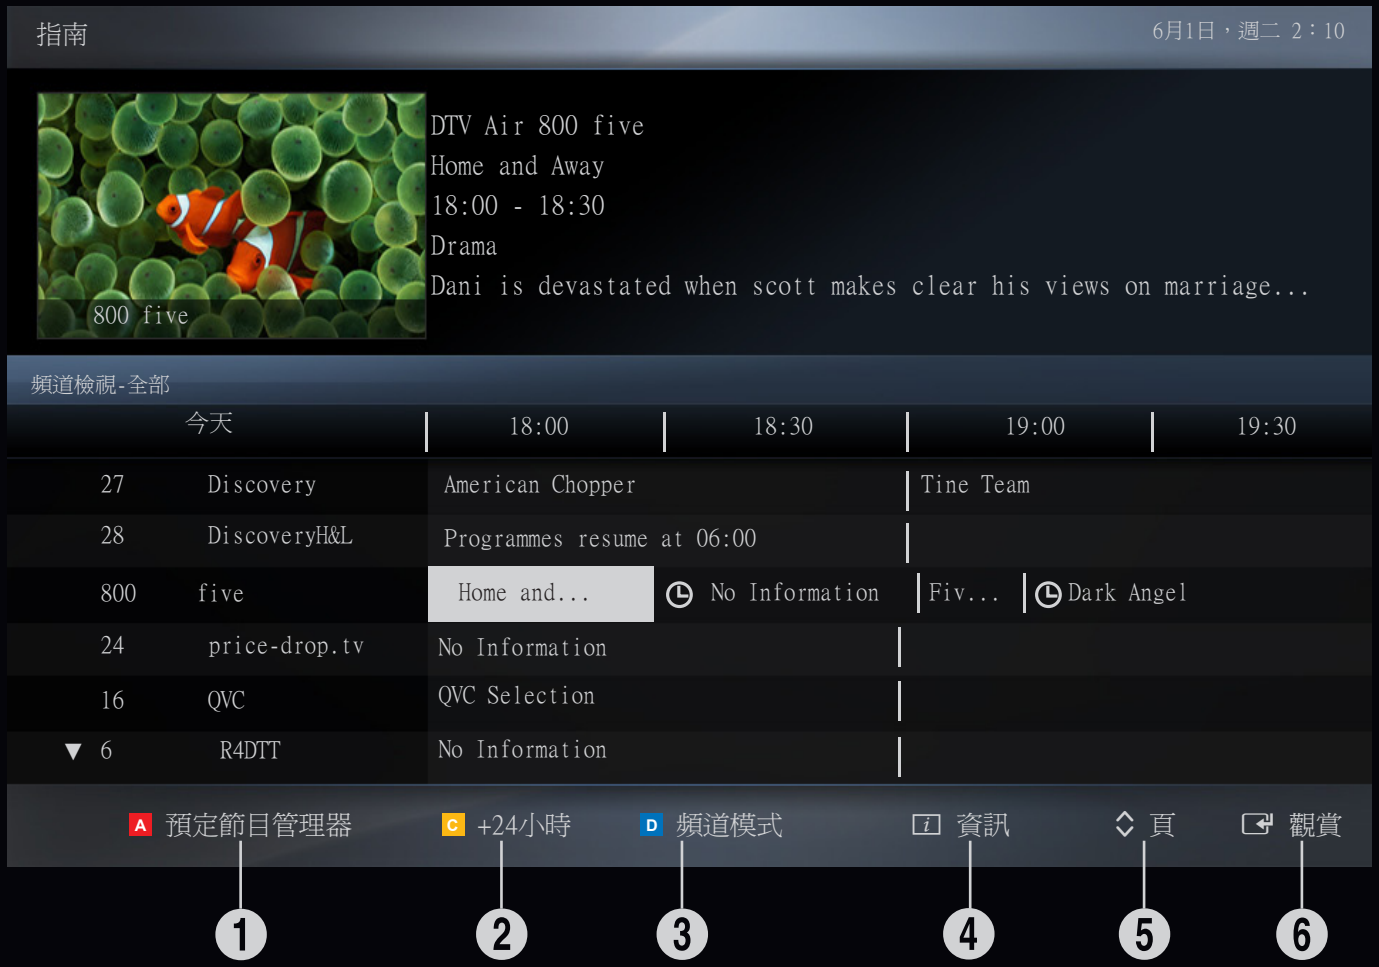

*可能因型號不同而異。

1. A 紅色（預定節目管理器）：移至 預定節目管理器 中預約的節目。
2. C 黃色（+24小時）：檢視 24 小時後要播出的節目列表。
3. D 藍色（頻道模式）：選擇希望在 頻道列表 視窗中顯示的頻道類型。（全部、電視、廣播、數據及其他、模擬、我的最愛 1～5）
4. i（資訊）：顯示所選節目的詳細資訊。
5. ◇（頁）：移至下一頁或上一頁。
6. ↵（觀賞）
   - 選擇目前的節目時，可觀賞所選的節目。
   - 選擇未來節目時，可預定所選節目。 若要取消預定，請再按 ENTER↵ 按鈕一次，並選擇 取消定時。

預定節目管理器

取消或設定 定時收看 以顯示特定時間所需的頻道。

使用定時收看

您可設定希望在特定時間自動顯示的頻道。先設定目前時間，才能使用此功能。

1. 按 預定節目管理器 畫面中的 ENTER 按鈕。
2. 按 ENTER 按鈕以新增手動預約。
3. 按 ◄/►/▲/▼ 按鈕，設定天線，頻道，重複，日期，開始時間.
   - 天線: 無線 或 有線 會根據「天線」設定顯示。
   - 頻道: 選擇所需頻道。

- 重複: 依您的需求選擇一次、手動、週六~週日、週一~週五或每天進行設定。

  （✓）標記表示所選的日期。

- 日期: 您可以設定希望的日期。

  在重複中選擇一次時此項功能可用。

- 開始時間: 可以設定希望的開始時間。

若要編輯或取消預定，請在 預定節目清單 上選擇預約的排程，然後選擇 編輯 或 取消定時。

頻道列表

您可以檢視頻道資訊 全部，電視，廣播，數據及其他，模擬 或 我的最愛 1-5.。

*可能因型號不同而異。

當您按下遙控器的 CH LIST 按鈕，會立刻顯示頻道列表畫面。

- 全部: 顯示所有目前可用的頻道。
- 電視: 顯示所有目前可用的數位頻道。
- 廣播: 顯示所有目前的廣播頻道。
- 數據及其他: 顯示所有目前可用的 MHP 或其他頻道。
- 模擬: 顯示所有目前可用的模擬頻道。
- 我的最愛 1-5: 顯示所有喜愛的頻道。

當您設定 新增至我的最愛 時將會顯示 我的最愛 1-5。

如果您要檢視已新增的我的最愛，請按 CH LIST 按鈕並使用 ◀▶ (頻道模式)按鈕來移動 我的最愛 1-5。

在 頻道列表 中使用彩色按鈕。

- A 紅色 (天線): 切換至無線 或 有線。
- C 黃色 (節目檢視 /頻道檢視): 選擇數位頻道後就會顯示節目。 返回頻道檢視。
- ◀▶ (頻道模式): 移至 全部, 電視, 廣播, 數據及其他, 模擬 或 我的最愛 1-5。

  在設定 新增至我的最愛 時會顯示 我的最愛。
- (觀賞): 觀賞所選的頻道。
- ▲▼ (頁): 移至下一頁或上一頁。

頻道狀態顯示圖示

圖示	操作
A	模擬頻道。
	預約的節目。
	鎖定的頻道。

如何在 頻道列表 中使用 定時收看（僅限數位頻道）

當您在 頻道列表 中設定 定時收看 時，您只能設定 節目檢視 中的節目。

1. 按 CH LIST 按鈕，並選擇所需的數位頻道。
2. 按 C（節目檢視）按鈕。
3. 按 ▲ / ▼ 按鈕選擇所需的節目，然後按 i（資訊）按鈕。
4. 選擇 定時收看，然後在完成時按 ENTER 按鈕。

若要取消 定時收看，請遵循步驟 1 至步驟 3 進行。選擇 取消定時。

頻道管理器

新增或編輯喜愛的頻道，並將頻道設定爲 鎖定，刪除，取消全部選擇 或 全選。您只能編輯模擬頻道的頻道名稱。

- （ ）頻道：根據頻道類型顯示頻道列表。
- （ ）我的最愛 1-5：顯示喜愛的頻道。

在 頻道管理器 中使用彩色按鈕。

- A 紅色（天線）：在 無線，有線之間切換。
- D 藍色（排序）：依編號或名稱變更頻道列表排序。

註

- 這無法在模擬頻道中使用。

*可能因型號不同而異。

頻道狀態顯示圖示

圖示	操作
A	模擬頻道。
✓	所選頻道。
★	設定爲我的最愛的頻道。
🔒	鎖定的頻道。
	顯示 頻道管理器 選項功能表。

頻道管理器選項功能表 TOOLS

使用 頻道管理器 功能表選項（觀賞，新增至我的最愛/編輯我的最愛，鎖定/解鎖，編輯頻道名稱/編輯頻道號碼，刪除，全選/取消全部選擇）設定每個頻道。選項功能表項目可能依頻道狀態而異。

1. 選擇頻道並按 TOOLS 按鈕。
2. 選擇功能並變更其設定。

- 觀賞：觀看所選頻道。
- 新增至我的最愛/編輯我的最愛：將您經常觀賞的頻道設定爲我的最愛。

1. 選擇 新增至我的最愛/編輯我的最愛，然後按 ENTER 按鈕。

   如果頻道已經新增至喜愛的頻道，就會顯示 編輯我的最愛。

2. 按 ENTER 按鈕以選擇 我的最愛 1-5，然後按 確定 按鈕。

   一個喜愛的頻道可新增至 我的最愛 1-5 中的數個 我的最愛。

- 鎖定/解鎖: 鎖定頻道，使該頻道無法加以選擇和檢視。

  註

  - 只有在將頻道鎖定設定爲開啟時才能使用此功能。
  - 會出現 PIN 輸入畫面。 輸入四位數的 PIN 碼，預設值爲「0-0-0-0」。 使用更改密碼選項變更 PIN 碼。
- 編輯頻道名稱（僅限模擬頻道）: 指派自訂的頻道名稱。
- 編輯頻道號碼 : 按希望的數字按鈕，以編輯號碼。

  某些地區可能不支援 編輯頻道名稱 和 編輯頻道號碼 功能。
- 刪除: 您可以刪除頻道以顯示所要的頻道。
- 全選/取消全部選擇: 在頻道管理器中選擇所有頻道，或取消選擇所有選擇的頻道。

- 爲頻道重新選臺

- 天線（無線/有線）

  必須先指定電視的連接訊號來源類型（無線，有線系統），電視才能開始記憶可觀看頻道。

自動調頻

自動掃描頻道，並將頻道儲存於電視中。

自動分配的節目號碼可能與實際或想要的節目號碼不符。如果頻道被鎖住，就會顯示 PIN 輸入視窗。

- 天線訊號源（無線 / 有線）：選擇需要記憶的天線。

當天線訊號源設定爲無線：

- 頻道來源（數位 & 模擬 / 數位 / 模擬）選擇要記憶的頻道來源。

當天線訊號源設定爲有線：

- 當選擇 有線→ 模擬：提供數值以掃描有線頻道。

手動調頻

手動掃描頻道，並將頻道儲存於電視中。

如果頻道被鎖住，就會顯示 PIN 輸入視窗。

視頻道來源而定，可能支援 手動調頻。

當天線訊號源設定爲無線或有線：

- 數位頻道調頻: 掃描完成後，將會更新頻道列表中的頻道。

  當選擇天線 → 無線: 頻道, 頻率, 帶寬

- 模擬頻道調頻 (節目, 彩色系統, 伴音系統, 頻道, 搜尋, 存儲): 如果聲音異常或無聲音，請重新選擇所需的聲音標準。

頻道模式

- P (節目模式): 調頻完成後，就會對您所在區域的電視台指派 P0 到 P99 的位置號碼。您可以在此模式下輸入位置號碼來選擇頻道。
- C (無線頻道模式) / S (有線頻道模式): 這兩個選項可讓您輸入各天線廣播電台或有線頻道的指定號碼來選擇頻道。

指南類型

選擇使用內置指南或下載的指南。

- 指南：當按下遙控器上GUIDE按鈕時，設定顯示內置指南。
- 自動：當按下遙控器上GUIDE按鈕時，設定自動選擇合適的指南。

微調

（僅限模擬頻道）

如果訊號微弱或失真，請手動微調頻道。

- 微調過的頻道會標上星號「*」。
- 若要重設微調，請選擇重設。

LNA

如果電視在訊號微弱的地區工作，LNA功能可以改善接收效果（低雜訊前置放大器可以增強接收到的訊號）。

❑ 變更預設圖像模式

■ 圖像模式

選擇偏好的圖像類型。

在 PC 模式中，您只能變更娛樂和標準。

- 動態: 適用於明亮的房間。
- 標準: 適用於一般環境。
- 電影: 適用於在光線黯淡的房間觀賞電影。
- 娛樂: 適用於觀賞電影和玩遊戲。

僅可在PC模式下使用。

❑ 調整畫面設定

■ Samsung MagicAngle(關閉/開啟): 根據您的觀看位置選擇最適合的角度。

■ 背光 / 對比度 / 亮度 / 清晰度 / 色度 / 色調（綠/紅）

顯示器有許多設定選項，讓您進行影像品質控制。

註

- 在 PAL 系統的模擬電視、AV 模式中，無法使用色調 功能。
- 在PC模式下， 您只能變更背光, 對比度, 亮度和 清晰度.
- 連接至顯示器之各項外部裝置的設定，亦可加以調整與儲存。

畫面調整

設定各種圖像選項，例如圖像尺寸和畫面比例。

- 圖像尺寸: 您的有線電視盒/衛星接收器可能亦有個別的螢幕大小設定。但我們強烈建議您，於大部分時間使用 16:9 模式。

  自動寬屏: 自動將圖像尺寸調整爲 16:9 的長寬比例。

  16:9: 將圖像設定爲 16:9 的寬螢幕模式。

  寬幅放大: 將圖像尺寸放大到 4:3 以上。

  使用 ▲, ▼ 按鈕，調整畫面位置。

  放大: 垂直放大 16:9 的寬螢幕圖像，以適合螢幕尺寸。

  使用 ▲, ▼ 按鈕，調整畫面位置或大小。

4:3: 將圖像設定爲基本（4:3）模式。

請勿長時間以 4:3 格式觀賞。螢幕左、右和中央的界線痕跡可能造成螢幕殘影（螢幕烙印），這種情況不在保固範圍內。

適合螢幕大小: 輸入 HDMI（720p / 1080i / 1080p）或分量輸入（1080i / 1080p）訊號時，顯示無裁切的全螢幕影像。

註

- 當使用我的內容裏面的視頻播放內容時，圖像尺寸會因輸入解析度的不同而改變。

- 畫面位置: 調整圖像位置。 此按鈕只能在寬幅放大模式中使用。
- 放大/畫面位置 : 調整圖像大小和位置。 此按鈕只能在放大模式中使用。

註

- 在 HDMI（1080i/1080p）或分量輸入（1080i/1080p）模式中選擇 適合螢幕大小 後，您可能需要將圖像調整到置中位置：
  1. 按 ▲或▼ 按鈕，選擇畫面位置。
  2. 按 ENTER 按鈕。
  3. 使用 ▲, ▼, ◄ 或 ► 按鈕移動圖像。
- 圖像尺寸選項會因輸入來源而異。
- 可用項目可能因所選模式而異。
- 在PC模式下，僅可調整 16:9 和 4:3 模式。
- 您可對連接至顯示器輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。
- 如果使用適合螢幕大小功能和 HDMI 720p 輸入，將會如過掃描功能一樣在頂部、底部、左側和右側切掉一條線。

- 電腦螢幕調整

  這可在PC模式下使用。

  粗調 / 微調: 消除或減少影像雜訊。如果單用微調無法消除雜訊，則儘量將頻率調整好（粗調）再微調。在雜訊減少之後，重新調整影像，使其位於螢幕的中心位置。

  畫面位置: 在電腦畫面的位置不適合顯示器螢幕時調整其位置。 按▲或▼按鈕調整垂直位置。 按◄或►按鈕調整水平位置。

  圖像複位: 將影像重設爲預設設定。

◄ ►

■ 自動調整 TOOLS

自動調整頻率值/位置並微調設定。

這可在PC模式下使用。

透過 HDMI/DVI 纜線連接時無法使用。

將顯示器用作電腦（PC）顯示器

設定電腦軟體（基於 Windows XP）

您電腦的實際螢幕畫面可能根據 Windows 版本和視訊卡而有所不同，在大多數情況下將一律套用相同的基本設定資訊。（否則，請聯絡電腦製造商或三星經銷商）。

1. 按 Windows 開始功能表上的「控制台」。
2. 按 「控制台」視窗中的「外觀和主題」，就會出現對話方塊。
3. 按「顯示」，就會出現對話方塊。
4. 瀏覽至顯示對話方塊上的「設定值」標籤。
   - 正確的大小設定值（解析度）
   - 如果顯示設定值對話方塊上存在垂直頻率選項，則正確的值爲「60」或「60 Hz」。 否則，只需按「確定」並結束對話方塊。

❑ 變更影像選項

■ 進階設定

（可在標準/電影模式中使用）

您可調整色彩和對比等螢幕詳細設定。

在 PC 模式下，您只能變更伽瑪和白平衡。

- 黑色色調（關閉 / 加深 / 更深 / 最深）：選擇黑色等級以調整螢幕深度。
- 動態對比度（關閉 / 低 / 中 / 高）：調整螢幕對比。
- 陰影細節：調整暗色影像的亮度。

  在PC模式中停用。

- 伽瑪：調整三原色的濃度。

- 僅 RGB 模式 (關閉 / 紅色 / 綠色 / 藍色): 顯示紅色、綠色和藍色，以對色調和飽和度進行微調。
- 色彩範圍（自動 / 原本）: 調整建立影像可用的色彩範圍。
- 白平衡: 調整色溫以實現更自然的圖像。

  紅色補償 / 綠色補償 / 藍色補償: 調整每一種色彩（紅、綠、藍）的暗度。

  紅色增益 / 綠色增益 / 藍色增益: 調整每一種色彩（紅、綠、藍）的亮度。

  重設: 將白平衡恢復爲預設設定。
- 膚色: 強調粉紅「膚色」。
- 邊緣增強（關閉 / 開啟）：強調物件邊界。
- 動態亮度 (關閉 / 開啟): 透過畫面動作調節亮度來減少耗電量。

圖像選項

在 PC模式中，您只能變更色溫。

- 色溫（冷 / 標準 / 暖1 / 暖2）

  當影像模式爲動態時，將會停用暖 1 或暖 2。

  您可對連接至顯示器輸入的各個外部裝置的設定進行調整和儲存。

- 數碼雜訊過濾器 (關閉 / 低 / 中 / 高 / 自動 / 自動調整畫面品質): 如果顯示器接收的播送訊號微弱，您可以啟動 數碼雜訊過濾器 功能，以減少螢幕上可能出現的任何靜電雜訊和殘影。

  在訊號微弱時，請嘗試其他選項，直至顯示最佳圖像爲止。

  自動調整畫面品質: 變更模擬頻道時，顯示訊號強度。

  僅適用於模擬頻道。

  當顯示綠色橫條時，表示您接收到的是最佳訊號。

- MPEG 雜訊過濾器 (關閉 / 低 / 中 / 高 / 自動): 減少 MPEG 雜訊，以提供更好的影像品質。
- HDMI黑色等級 (正常 / 低): 選擇螢幕的黑色等級以調整螢幕深度。

  僅供 HDMI 模式（RGB 訊號）使用。

- 電影模式 (關閉 / 自動1 / 自動2): 設定顯示器，讓其能夠自動偵測和處理所有來源中的電影訊號，並調整影像以取得最佳品質。

  可在電視、AV、分量輸入 (480i / 1080i) 和 HDMI (480i / 1080i) 模式中使用。

■ 重設圖像（確定 / 取消）

將目前影像模式重設爲預設設定。

❑ 變更預設音效模式

■ 音效模式 TOOLS

- 標準: 選擇正常音效模式。
- 音樂: 使音樂比語音更清晰。
- 電影: 爲電影提供最佳音效。
- 清晰語音: 使語音比其他聲音更清晰。
- 擴音: 增加高頻音效的強度，爲聽障者提供更好的聆聽體驗。

- 伴音系統
- 音效
  - SRS TruSurround HD（關閉 / 開啟）

    （僅限標準音效模式）

    此功能使用 HRTF（頭部相關轉移函數）技術，透過一對喇叭提供虛擬 5.1 聲道環繞效果。

- SRS TruDialog（關閉 / 開啟）

  （僅限標準音效模式）

  此功能可讓您提高語音強度至背景音樂或音效之上，以便更清楚地聆聽對話。
- 等化器

  調整音效模式（僅限用於標準音效模式）。
  - 平衡 左/右：調整左右喇叭的平衡。
  - 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz（頻寬調整）：調整特定頻寬頻率的等級。
  - 重設：將等化器重設爲預設設定。

播送音訊選項

- 音頻語言 （僅限數位頻道）

  變更音頻語言的預設值。

  可用語言可能因廣播而異。

- 音頻格式 （僅限數位頻道）

  在聲音是從主喇叭和音訊接收器發出時，可能因主喇叭和音訊接收器之間的解碼速度差異而出現回音。在這種情況下，請使用顯示器喇叭功能。

  音頻格式選項可能因廣播而異。唯有透過光纜連接到外部喇叭，才能呈現 5.1ch Dolby 數位音效。

- 音頻描述

  （並非所有地點都能使用）（僅限數位頻道）

  此功能負責處理 AD（音頻描述）的「音頻串流」，此音頻串流是由廣播業者隨主音頻一併傳送的。

  音頻描述 (關閉 / 開啟): 開啟或關閉音頻描述功能。

  音量: 調整音頻描述的音量。

其他設定

（僅限數位頻道）

- DTV 音量大小（MPEG / HE-AAC）：此功能可讓您減少語音訊號（也就是數位電視廣播過程中接收到的訊號之一）和期望層級的懸殊差異。

  根據廣播訊號的類型，可將 MPEG / HE-AAC 在 -10dB 和 0dB 之間調整。

  若要增大或減小音量，請在 0 和 -10 之間調整。

- SPDIF 輸出: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) 用以提供數位音效、降低傳到喇叭和 DVD 播放器等多種數位裝置的干擾。

  音頻格式: 接收數位電視廣播過程中，可從選項 PCM 或 Dolby Digital 中選擇數位音訊輸出 (SPDIF) 格式。

  在 Dolby Digital 安裝中連接到 5.1 聲道喇叭，感受極致的互動式 3D 音效體驗。

  音訊延遲 ：修正使用外部裝置當作 AV 接收器觀賞電視或視訊、聆聽數位音訊輸出時，音訊與視訊的同步問題。

- Dolby Digital 壓縮（Line / RF）：此功能會將 Dolby Digital 訊號和語音訊號（即 MPEG 音訊、HE-AAC、ATV 音效）之間的訊號懸殊降到最低。

  選擇「Line」以獲得動態音效，而選擇「RF」則可在夜間降低大小聲之間的差異。

  Line：將輸出等級大於或小於 -31dB（參考值）的訊號，設定爲 -20dB 或 -31dB。

  RF：將輸出等級大於或小於 -20dB（參考值）的訊號，設定爲 -10dB 或 -20dB。

揚聲器設定

- 選擇揚聲器（外部揚聲器 / 電視揚聲器）

  由於主喇叭和音訊接收器間的解碼速度差異，會出現回音。 在這種情況下，請將顯示器設定爲外部揚聲器。

  當選擇揚聲器設定爲外部揚聲器，音量和MUTE 按鈕將無法操作音效設定也會受到限制。

  當選擇揚聲器設定爲外部揚聲器時。

  - 電視揚聲器: 關閉, 外部揚聲器: 開啟

  當選擇揚聲器設定爲電視揚聲器時。

  - 電視揚聲器: 開啟, 外部揚聲器: 關閉

  若無視訊訊號，則兩種揚聲器都會靜音。

- 自動音量（關閉 / 正常 / 夜間）

  若要等化各頻道的音量，請設爲正常。

  夜間: 相較於正常模式，此模式提供的音效體驗更佳，幾乎沒有雜訊。此模式在夜間非常實用。

重设音效（確定 / 取消）

將所有音效設定重設爲出廠預設值。

❑ 設定時間

■ 時間

✎ 每次按 INFO 按鈕，就會顯示目前的時間。

- 時鐘: 設定目前的日期和時間。

  ✎ 若拔下電源線，則必須重新設定時鐘。

  時鐘模式: 手動或自動設定目前的時間。

  – 自動:使用數位頻道的時間自動設定目前的時間。

  ✎ 必須連接天線，才能自動設定時間。

  – 手動: 手動設定目前的時間。

  ✎ 根據電視台與訊號，自動時間設定可能不正確。在這種情況下，請手動設定時間。

  時鐘設定: 手動設定 年, 月, 日, 時 和 分。

  ✎ 僅在時鐘模式設定爲手動時可用。

❑ 使用睡眠定時器

- 睡眠定時器 TOOLS: 經過預設時間後，自動關閉顯示器（30、60、90、120、150 和 180 分鐘）。

  ✎ 若要取消睡眠定時器請選擇關閉。

❑ 設定開機/關機定時器

- 自動開機定時器 1 / 自動開機定時器 2 / 自動開機定時器 3: 可做出三種不同的開機定時器設定。您必須先設定時鐘。

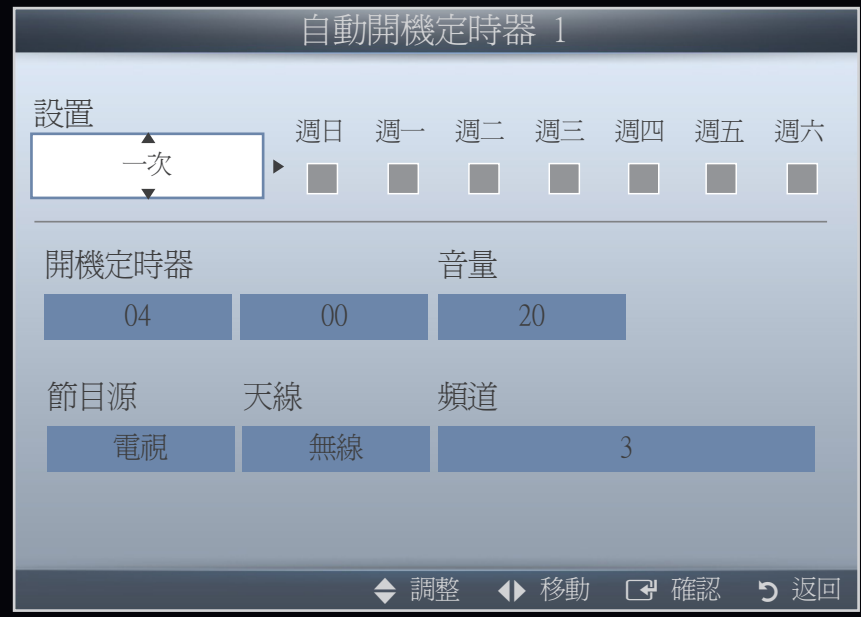

- 設置:依您的需求選擇關閉、一次、每天、週一~週五、週一~週六、週六~週日或手動進行設定。若選擇手動，可設定您希望啟動定時器的日子。

  ✓ 標記表示所選的日期。

- 開機定時器: 設定小時、分鐘。
- 音量:設定希望的音量。
- 節目源:選擇自動開啟顯示器時，要播放的電視或 USB 內容（唯有顯示器上接有 USB 裝置，才能選擇 USB）。
- 天線（當節目源設定爲電視時): 選擇合適的天線源。
- 頻道（當節目源設定爲電視時): 選擇所需頻道。
- 音樂 / 相片（當節目源設定爲USB時): 當顯示器自動開啟時，在 USB 裝置中選擇資料夾，其中包含要播放的音樂或相片檔案。

註

- 若 USB 裝置中無音樂檔案，或未選擇包含音樂檔案的資料夾，則「定時器」功能無法正常運作。
- 若 USB 裝置中僅有一個相片檔案，則不會播放幻燈片。
- 若資料夾名稱太長，則無法選擇資料夾。
- 系統會指派一個專屬的資料夾給每一個您所使用的 USB。若使用多個相同類型的 USB，請確定指派給各 USB 的資料夾具有不同名稱。

- 自動關機定時器 1 / 自動關機定時器 2 / 自動關機定時器 3:可做出三種不同的關閉定時器設定。您必須先設定時鐘。

  設置:依您的需求選擇關閉、一次、每天、週一~週五、週一~週六、週六~週日或手動進行設定。若選擇手動，可設定您希望啟動定時器的日子。

  ✓ 標記表示所選的日期。

  關機定時器: 設定小時、分鐘。

❑ 鎖定節目

■ 安全性

會先出現 PIN 碼輸入畫面，再出現設定畫面。

輸入四位數的 PIN 碼，預設值爲「0-0-0-0」。使用更改密碼選項變更 PIN 碼。

- 頻道鎖定 (關閉 / 開啟): 在「頻道管理器」中鎖定頻道，避免未經授權的使用者（如兒童）觀賞不適當的節目。

  僅在輸入來源設定爲電視時可用。

- 更改密碼:變更設定顯示器所需的個人密碼。

  如果忘記 PIN 碼，可在「待機模式」中，按以下順序依次按遙控器上的按鈕，將 PIN 重設爲「0-0-0-0」：MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER（開啟）。

❑ 畫中畫（PIP）

■ 畫中畫

您可以同步觀賞電視調諧器和一個外部視訊來源。相同模式中無法使用畫中畫（PIP）。

註

- 如需關於畫中畫音效相關資訊，請參閱音效選擇指示。
- 若您在觀賞畫中畫模式時關閉顯示器，則畫中畫視窗會消失。
- 在使用主畫面進行遊戲或唱卡拉 OK 時，您可以看到畫中畫視窗中的畫面會變得有點不自然。

- 畫中畫設定

主畫面	副畫面
分量輸入、HDMI、PC	電視

- 畫中畫（關閉 / 開啟）:啟用或停用畫中畫功能。
- 頻道:選擇副畫面中的頻道。
- 尺寸（ / ）: 選擇副畫面的大小。
- 畫面位置（ / / / ）：選擇副畫面的位置。
- 音效選擇（主畫面 / 副畫面）:您可以在畫中畫模式中，選擇所需的音效（主畫面 / 副畫面）。

❑ 節約解決方案

■ Eco 解決方案

- 省電（關閉 / 低 / 中 / 高 / 畫面關閉）TOOLS：此功能可調整顯示器亮度，以減少耗電量。若選擇畫面關閉，會關閉螢幕，但繼續播放聲音。按下音量按鈕之外的任何按鈕即可開啟螢幕。
- 無訊號待機（關閉/15分鐘/ 30分鐘 /60分鐘）:未從任何來源接收訊號時關閉設備以節省電力。
- 自動關機（關閉/開啓）：當長達4小時未收到用戶操作時，自動關閉顯示器以節省電力。

- 自動保護時間
  - 自動保護時間（關閉 / 2 小時 / 4 小時 / 8 小時 / 10 小時）:若螢幕持續顯示靜止影像，在經過使用者定義的特定時間後，就會啟動螢幕保護程式，以避免螢幕上產生殘影。

❑ 其他功能

■ 語言

- 菜單語言: 設定功能表語言。
- 優先選擇（第一音頻語言 / 第二音頻語言 / 第一字幕語言 / 第二字幕語言）: 選擇在選擇頻道時，要使用的預設語言。

字幕

使用此功能表設定字幕模式。

- 字幕（關閉 / 開啟）:開啟或關閉字幕。
- 字幕模式（正常 / 聽力輔助）:設定字幕模式。
- 字幕語言: 設定字幕語言。

  如果您所觀賞的節目不支援聽力輔助功能，即使選擇聽力輔助模式，正常仍會自動啟用。

  如果所選語言在廣播中無法使用，英語將成爲預設語言。

■ 數位文本（禁止 / 允許）

若節目播送包含數位文字，則此功能就會啟用。

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) 在多媒體和超媒體中使用的資料編碼系統國際標準。這是比 MPEG 系統層級更高的標準，其中包括靜態圖像、字元服務、動畫、圖形和視訊檔案及多媒體資料。 MHEG 是一種使用者執行階段互動技術，目前廣泛應用在各領域中，其中包含 VOD（隨選視訊）、ITV（互動電視）、EC（電子商務）、遠距教學、電信會議、數位圖書館以及網路遊戲等。

一般

- 最大省電(關閉/開啟)： 當電腦有一段時間不使用時，關閉電腦監視器以節省電源。
- 遊戲模式（關閉 / 開啟）: 在連接到遊戲機（如PlayStation™ 或 Xbox™）時，您可以選擇遊戲模式，以享受更加逼真的遊戲體驗。

註

- 遊戲模式的注意事項與限制
  - 如要斷開遊戲機並連接另一台外部裝置，請在設定功能表中將遊戲模式設爲關閉。
  - 如果在遊戲模式中顯示電視功能表，則螢幕會略微抖動。
- 遊戲模式在輸入來源設定爲電視或電腦時無法使用。
- 連接遊戲機後，請將遊戲模式設爲開啟。遺憾的是，您可能會察覺影像品質降低的情形。
- 如果遊戲模式爲開啟：
  - 圖像模式模式設定爲標準而音效模式模式設定爲電影。

- 菜單透明度（亮/暗）：設定功能表的透明度。
- 開機徽標（關閉 / 開啟）：顯示器開機時顯示 Samsung 標誌。

Anynet+(HDMI-CEC)

如需設定選項的詳細資訊，請參閱「Anynet+(HDMI-CEC)」指示。

DivX® 視頻點播

顯示顯示器的授權註冊碼。若您連線至 DivX 網站並進行註冊，就可以下載 VOD 註冊檔案。再使用「我的內容」播放 VOD 註冊檔案，即可完成註冊。

如需 DivX® VOD 的詳細資訊，請造訪 「http://vod.divx.com」。

e-Manual

您可以閱讀儲存在顯示器中有關顯示器功能的介紹和說明。

如需有關 e-Manual 畫面的詳細資訊，請參閱使用手冊中的「如何檢視 e-Manual」。

自我診斷

進行自我診斷可能需要幾秒鐘的時間，這是顯示器正常操作程序的一部份。

- 圖像測試（是 / 否）:用於檢查影像問題。
- 聲音測試（是 / 否）: 使用內建旋律音效測試聲音問題。

  如果顯示器喇叭沒有聲音，在執行聲音測試前，請務必在音效 - 揚聲器設定 功能表中將選擇揚聲器設爲電視揚聲器。

  在測試期間，即使將選擇揚聲器設爲外部揚聲器，或按MUTE按鈕將聲音設爲靜音，都還是可以聽到旋律。

- 訊號信息: （僅限數位頻道）HDTV 頻道的接收品質不是非常完美，就是無法使用。請調整天線以增加訊號強度。
- 解決疑難: 若顯示器似乎有問題，請參閱此說明。

  若沒有適用的疑難排解提示，請聯絡三星客戶服務中心。

軟體升級

您可透過播送訊號、藉由網絡連線或從「www.samsung.com」將最新韌體下載至 USB 記憶裝置，來進行軟體升級。

軟體的當前版本已安裝於顯示器中。

版本資訊的格式爲「年/月/日_版本」。

* 可能因型號不同而異。

安裝最新版本

- 從 USB 下載:將包含從「www.samsung.com」下載之韌體的 USB 磁碟機插入顯示器。請小心勿在升級完成之前中斷電源或拔出 USB 磁碟機。在完成韌體升級後，顯示器會自動關閉再開啓。在軟體升級後，您所做的視訊和音訊設定都會還原爲預設值。我們建議您記錄設定值，以便在升級後能夠輕鬆地進行重設。
- 版本改變爲(備份): 此項功能用戶不可操作。

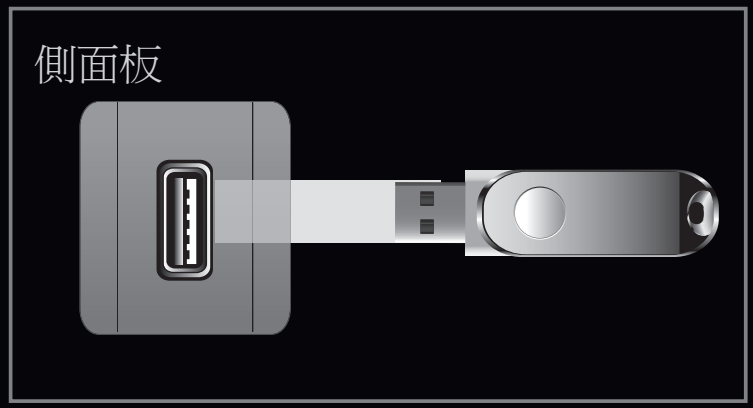

* 可能因型號不同而異。

聯絡 Samsung

在顯示器無法正常運作或您要升級軟體時檢視此資訊。您可以找到有關本公司服務中心，以及如何下載產品和軟體的資訊。

❑ 如何进入 USB 欣赏

享受 USB 大量儲存裝置（MSC）儲存的視頻、相片和音樂。
可能因型號不同而異。

方法 1

1. 按 CONTENT 按鈕選擇 我的內容。
2. 按 ▲/▼ 按鈕，選擇所需的功能表（視頻、相片、音樂），然後按 ENTER ↵ 按鈕。

* 可能因型號不同而異。

方法 2

1. 按SOURCE 按鈕選擇 USB。
2. 按◄/►/▲/▼按鈕，選擇所需的功能(視頻、相片、音樂），然後按 ENTER 按鈕。

❑ 連接 USB 裝置

1. 開啟顯示器。
2. 將包含相片、音樂和/或電影檔案的 USB 裝置連接至顯示器旁邊的 USB 插孔。
3. USB 連接到顯示器時，快顯視窗隨即顯示。您即可選擇已連接的裝置。

不支援 USB（HDD）。

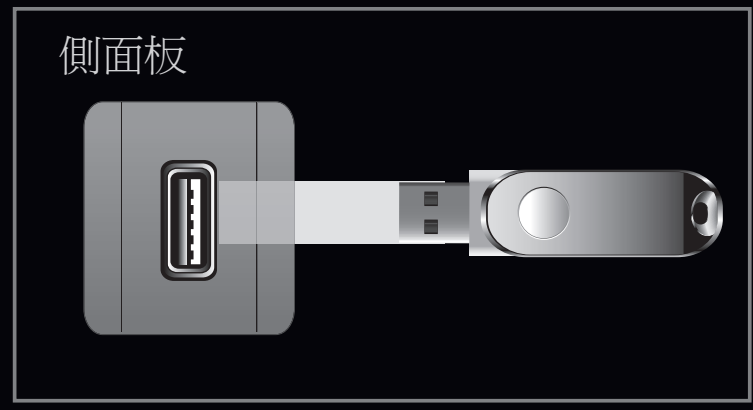

* 可能因型號不同而異。

- 未經授權的多媒體檔案可能無法正常運作。
- 使用我的內容之前的必備知識
  - 不支援 MTP（媒體傳輸協定）。
  - 檔案系統支援 FAT16、FAT32 和 NTFS。
  - 某些類型的 USB 數位相機和音訊裝置可能與顯示器不相容。
  - 我的內容僅支援 USB 大量儲存裝置 (MSC)。MSC 是一種符合 Mass Storage Class Bulk-Only Transport 規範的裝置。隨身碟、快閃記憶卡讀卡機等都屬於 MSC 裝置（不支援 USB HUB）。 請將裝置直接連接到顯示器的 USB 連接埠。
  - 在將裝置連接至顯示器之前，請先備份重要檔案，以防檔案損壞或資料遺失。SAMSUNG 對任何資料檔案損壞或資料遺失概不負責。
  - 在載入 USB 裝置時不要中斷連接。
  - 影像的解析度越高，就需要花費越長時間才能在螢幕上顯示。
  - 支援的最大 JPEG 解析度爲 15360x8640 像素。
  - 對於不支援的或損壞的檔案，會顯示「不支援的檔案格式」訊息。

- 如果在「基本檢視」中排序檔案，每個資料夾可以顯示最多 1000 個檔案。
- 無法播放從收費網站下載的 DRM 加密 MP3 檔案。數位權利管理（DRM）是一種技術，它以一種綜合而全面的方式支援內容的建立、散佈和管理，包括保護內容提供者的權益、防止內容被非法複製以及管理內容的計費和結算。
- 如果連接兩個以上的 PTP 裝置，同一時間僅可使用其中一個。
- 如果連接兩個以上的 MSC 裝置，則其中一些裝置可能無法識別。如果所連接的 USB 裝置需要高功率（大於 500mA 或 5V），則可能無法支援此裝置。
- 在連接或使用 USB 裝置時，如果出現過功率警告資訊，該裝置可能無法被識別或者出現故障。
- 如果顯示器在自動保護時間內所設定的時間中沒有訊號輸入，就會執行螢幕保護程式。
- 某些外接式硬碟的省電模式可能在連接至顯示器時自動釋放。
- 如果使用 USB 延長纜線，則顯示器可能無法辨識 USB 裝置或裝置上的檔案可能會無法讀取。

- 如果連接至顯示器的 USB 裝置無法辨識、裝置上的檔案列表損毀或列表中的檔案無法播放，請將 USB 連接至電腦、將裝置加以格式化並檢查連線。
- 如果執行我的內容時仍然能從電腦中找到刪除的檔案，請使用電腦上的「清理資源回收筒」功能，永久刪除該檔案。

❑ 畫面顯示

使用◄/►/▲/▼按鈕移動至您想要的檔案，然後按 ENTER 或 （播放）按鈕。即可播放檔案。 我的內容 畫面可能會因進入畫面的方式不同而異。

資訊:
您可以獲悉所選裝置的名稱、內容模式、資料夾/檔案名稱、頁面等清單。

檔案列表部分:
您可確認依各類別排序的檔案和群組。

內容模式 / 裝置名稱:
您可以選擇想要的「內容模式」或「裝置名稱」。

操作按鈕:
- C 黃色（編輯模式）; 選擇所需的音樂。畫面中所顯示的核取方塊可讓您選取所需的音樂。此按鈕只能在「音樂」模式中使用。
- ◄◄ ►► (頁); 移至下一頁或上一頁。
- 工具; 顯示選項功能表。
- 返回; 移至上一個步驟。

視頻

播放視頻

1. 按 ◄/►/▲/▼ 按鈕，從檔案清單中選擇所需的視頻。
2. 按 ENTER↵ 按鈕或 ▶（播放）按鈕。
   - 選定檔案的名稱及其播放時間會顯示於頂端。
   - 如果視訊時間資訊未知，則播放時間和進度列就不會顯示。
   - 在播放視頻時，您可以使用 ◄ 和 ► 按鈕。
   - 播放時您可以使用（◀◀）(REW) 和（▶▶）(FF) 按鈕。

您可在此模式中觀賞遊戲中的電影片段，但無法玩遊戲。

- 支援的字幕格式

名稱	檔案副檔名	格式
MPEG-4 時間型文字	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	字串型
SubViewer	.sub	字串型
Micro DVD	.sub 或 .txt	字串型

- 支援的視訊格式

檔案副檔名	檔案類型	視訊轉碼器	解析度	畫格速率（fps）	位元速率（Mbps）	音訊轉碼器
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	

檔案副檔名	檔案類型	視訊轉碼器	解析度	畫格速率（fps）	位元速率（Mbps）	音訊轉碼器
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA

檔案副檔名	檔案類型	視訊轉碼器	解析度	畫格速率（fps）	位元速率（Mbps）	音訊轉碼器
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG1	1920 x 1080	24/25/30	30	

檔案副檔名	檔案類型	視訊轉碼器	解析度	畫格速率（fps）	位元速率（Mbps）	音訊轉碼器
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
*rmvb	RMVB	RV3.0/RV	1920 x 1080	30	10	Real Audio 6,9,10

其他限制

註

- 如果轉碼器的內容發生問題，則不支援該轉碼器。
- 如果檔案類型的資訊不正確，而且檔案也發生錯誤，則檔案類型將無法正確播放。
- 如果內容的標準標準位元速率/畫格速率高於上表所列的相容畫格/秒速率，則音效或視訊可能會無法運作。
- 如果索引表發生錯誤，則不支援尋找（跳轉）功能。
- 超過 10Mbps（位元速率）的影片可能會中斷。

視訊解碼器	音訊解碼器
● 最高可支援 H.264、Level 4.1 ● 不支援 H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 和 AVCHD。 ● XVID、MPEG4 SP、ASP： ● – 1280 x 720 以下： 最高 60 畫格 ● – 1280 x 720 以上： 最高 30 畫格 ● 不支援 GMC。	● 最高支援 WMA 7、8、9、STD、9 PRO ● 不支援 WMA Lossless、Voice Lossless、Voice。 ● WMA 取樣率 22050Hz，不支援單聲道。

相片

檢視相片（或幻燈片播放）

1. 按 ◄/►/▲/▼ 按鈕，從檔案清單中選擇所需的相片。
2. 按 ENTER ↵ 按鈕。
   - 顯示選擇的相片時，按 ENTER ↵ 按鈕啟動幻燈片播放。
   - 幻燈片播放過程中會依序播放檔案清單中的所有檔案。

- 當您按下檔案列表中的 ►（播放）按鈕時，幻燈片就會立即啟動。
- 若背景音樂設定爲開啟，則幻燈片播放過程中會自動播放音樂檔案。
- 在 BGM 載入完成之前，無法變更 BGM 模式。

音樂

播放音樂

1. 按 ◄/►/▲/▼ 按鈕，從檔案清單中選擇所需的音樂。
2. 按 ENTER↵ 按鈕或 ►（播放）按鈕。
   - 播放時您可以使用 ◄◄（REW）和 ►►（FF）按鈕。

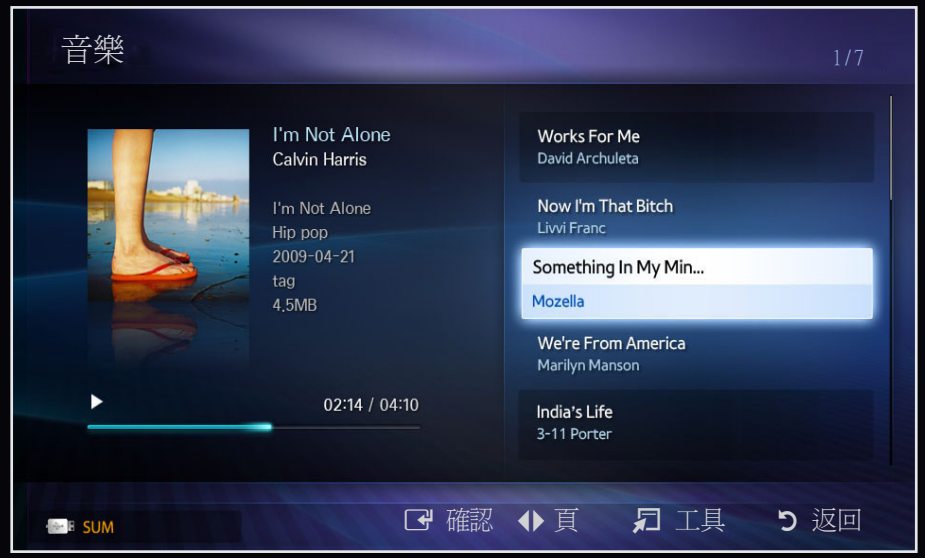

僅顯示具有 MP3 和 PCM 副檔名的檔案。而不會顯示具有其他副檔名的檔案，即使儲存在同一個 USB 裝置內。

在播放 MP3 檔案時，若聲音異常，請調整「音效」功能表中的「等化器」。（MP3 檔案調整不當可能會導致聲音問題）。

播放所選的音樂

1. 按 C（編輯模式）按鈕。
2. 選擇所需的音樂。

   所選檔案左邊會顯示核取方塊。

3. 按 TOOLS 頻道並選擇 播放選定的內容。

   按 全選/取消全部選擇，您就可以選擇或取消選擇所有的音樂。

❑ 我的內容 - 其他功能

視頻/音樂/相片顯示選項功能表 依型號和訊號源而異

在播放檔案過程中按 TOOLS 按鈕。

分類	操作	視頻	音樂	相片
標題搜尋	您可以直接移動其他檔案。	✓		
時間搜尋	您可以使用 ◄ 和 ► 按鈕，以一分鐘的間隔或直接輸入數字的時間間隔以搜尋影片。	✓		
隨機模式	您可以隨機播放音樂。		✓	
重複模式	您可以重複播放影片和音樂檔案。	✓	✓	
圖像尺寸	您可依喜好調整圖像尺寸。	✓		
圖像模式	您可以調整圖片設定。	✓		✓
音效模式	您可調整聲音設定。	✓	✓	✓

分類	操作	視頻	音樂	相片
字幕設定	您可配合字幕播放影片。唯有字幕與影片具有相同的檔案名稱，才能使用此功能。	✓		
字幕語言	您可以視需求使用其中一種支援的語言觀賞影片。只有在播放支援多種音頻格式的串流類型檔案時，此功能才會啟用。	✓		
開始播放幻燈片 / 暫停幻燈片放映	您可以啟動或暫停播放幻燈片。			✓
幻燈片播放速度	您可在幻燈片播放過程中，選擇幻燈片播放速度。			✓
背景音樂	您可以開啟/關閉幻燈片播放時的背景音樂。			✓
背景音樂設置	您可以選擇幻燈片播放時的背景音樂。			✓

分類	操作	視頻	音樂	相片
放大	您可在全螢幕模式中放大影像。			✓
旋轉	您可在全螢幕模式中旋轉圖像			✓
資訊	您可檢視所播放檔案的相關詳細資訊。	✓	✓	✓

Anynet+ 是什麼？ TOOLS

Anynet+ 是一種功能，讓您可以使用三星顯示器遙控器控制所有連接的支援 Anynet+ 的三星裝置。Anynet+ 系統僅能與具備 Anynet+ 功能的 Samsung 裝置配合使用。要確認您的 Samsung 裝置是否具備此功能，請檢查產品上是否載有 Anynet+ 標誌。

如需連接外接裝置的方法，請參閱支援的使用手冊。

註

- 使用光纜連接顯示器上的DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 插孔與家庭劇院上的數位音訊輸入插孔。
- 按照以上方法連接之後，光纖插孔僅輸出 2 聲道的聲音。 您只會聽到家庭劇院前面的左右喇叭和重低音音箱的聲音。如果您想聽到 5.1 聲道的聲音，請將 DVD / 衛星電視盒（即 Anynet 裝置 1 或 2）上的 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 插孔，直接連接到放大器或家庭劇院，而不是顯示器。
- 只能連接一個家庭劇院。
- 您可以使用 HDMI 纜線連接 Anynet+ 裝置。某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。
- Anynet+ 功能在支援 Anynet+ 的 AV 裝置處於待機或開機狀態時可用。
- Anynet+ 最多可支援 12 個 AV 裝置。請注意，您最多可連接 3 個相同類型的裝置。

Anynet+ 功能表

Anynet+ 功能表視連接至顯示器的 Anynet+ 裝置的類型和狀態而異。

Anynet+ 功能表	說明
觀看電視	將 Anynet+ 模式變更爲電視播送模式。
設備列表	顯示 Anynet+ 設備列表。
（裝置名稱）MENU	顯示已連接裝置的功能表。例如，若您連接一部 DVD 錄影機，會出現 DVD 錄影機的光碟功能表。
（裝置名稱）工具	顯示已連接裝置的播放功能表。例如，若您連接一部 DVD 錄影機，會出現 DVD 錄影機的播放功能表。
（裝置名稱）標題功能表	顯示已連接裝置的標題功能表。例如，若您連接一部 DVD 錄影機，會出現 DVD 錄影機的標題功能表。 依裝置的不同，可能無法使用此功能表。

Anynet+ 功能表	說明
錄製: （*錄製裝置）	使用錄製裝置立即開始錄製。（僅在支援錄製功能的裝置上可用）。
停止錄製: （*錄製裝置）	停止錄製。
接收器	透過接收器播放聲音。

若連接的錄製裝置不止一個，顯示爲（*錄製裝置）；若僅連接一個錄製裝置，則顯示爲（*裝置名稱）。

❑ 設定 Anynet+

■ 設定

Anynet+（HDMI-CEC）（關閉 / 開啟）:若要 Anynet+ 功能，Anynet+ (HDMI-CEC)必須設定爲開啟。

✎ 若停用 Anynet+（HDMI-CEC） 功能，則無法使用所有 Anynet+ 相關操作。

自動關閉（否 / 是）:設定當顯示器關閉時，自動關閉 Anynet+ 裝置。

✎ 如果自動關閉設定爲是，顯示器電源關閉時，運作中的外接裝置也將同時關閉。不過，如果正在進行錄製，則裝置可能不會關閉。

✎ 依裝置不同可能會無法啓用。

❑ 在 Anynet+ 裝置間切換

1. 按 TOOLS 按鈕，然後選擇 Anynet+ (HDMI-CEC)。
2. 設備列表 中將列出連接至顯示器的 Anynet+ 裝置。

   若找不到所需裝置，請按 A 按鈕重新整理清單。

3. 選擇裝置並按 ENTER↵ 按鈕。您可以切換到選定裝置。

   只有當您在 系統 功能表中將 Anynet+ (HDMI-CEC) 設定爲 開啟 時，才會出現 設備列表 功能表。

   - 切換到選定裝置最多可能需要 2 分鐘。在切換過程中無法取消操作。
   - 若您已經按 SOURCE 按鈕選擇了外部輸入模式，則無法使用 Anynet+ 功能。 請務必使用 設備列表 切換至 Anynet+ 裝置。

❑ 錄製

您可以使用 Samsung 錄影機來錄製電視節目。

1. 選擇 錄製。

若有兩個以上的錄製裝置

- 若連接多個錄製裝置時，則會列出錄製裝置。在設備列表中選擇一個錄製裝置。
- 在沒有顯示錄製裝置時，選擇 設備列表，然後按 A 按鈕搜尋裝置。

2. 按 EXIT 按鈕結束。

您可選擇「錄製」以錄製來源訊號流： (裝置名稱)。

按 ● (REC) 按鈕將錄製您目前正在收看的節目。若您正在觀賞其他裝置上的視頻，則將錄製該視頻。

錄製之前，請檢查天線插孔是否正確連接至錄製裝置。 爲了將天線正確連接至錄製裝置，請參閱錄製裝置使用手冊。

❑ 透過接收器收聽

您可以使用接收器（如家庭劇院），而不使用顯示器揚聲器來收聽聲音。

1. 選擇接收器並設爲開啟。
2. 按 EXIT 按鈕結束。

註 若您的接收器僅支援音訊，那麼它可能不會出現在設備列表中。

註 在將接收器的光纖輸入插孔正確連接至顯示器的 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) 插孔時，接收器才可用。

註 在接收器（即家庭劇院）設爲「開啟」時，您可以聽到從顯示器的光纖插孔輸出的聲音。顯示器在顯示 DTV（無線）訊號時，會將 5.1 聲道的音效傳送至接收器。在來源爲數位色差（如 DVD），並透過 HDMI 連接至顯示器時，您只能從接收器聽到 2 聲道的聲音。

註

- 您僅可使用顯示器遙控器控制 Anynet+ 裝置，無法顯示器按鈕控制。
- 在特定條件下顯示器遙控器可能無法使用。若出現這種情況，請重新選擇 Anynet+ 裝置。
- Anynet+ 的功能無法搭配其他製造商的產品使用。

❑ 有關 Anynet+ 的疑難排解

問題	可能的解決方案
Anynet+ 無法使用。	● 檢查裝置是否爲 Anynet+ 裝置。Anynet+ 系統僅支援 Anynet+ 裝置。 ● 僅連接一個接收器（家庭劇院）。 ● 檢查 Anynet+ 裝置的電源線是否正確連接。 ● 檢查 Anynet+ 裝置的視訊/音訊/HDMI 纜線連接。 ● 檢查 系統 功能表中的 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否設爲 開啟。

問題	可能的解決方案
Anynet+ 無法使用。	● 檢查顯示器遙控器是否設定爲電視模式。 ● 檢查遙控器是否相容於 Anynet+。 ● Anynet+ 在特定情況無法使用。（搜尋頻道、執行我的內容或即插即用（初始設定）等） ● 在連接或移除 HDMI 纜線時，請務必重新搜尋裝置或先關閉再開啟顯示器。 ● 檢查是否啟用了 Anynet+ 裝置的 Anynet+ 功能。
我想啟動 Anynet+。	● 檢查 Anynet+ 裝置是否正確連接至顯示器，並檢查 系統 功能表中是否將 Anynet+ (HDMI-CEC) 設爲 開啟。 ● 按 TOOLS 按鈕，以顯示 Anynet+ 功能表，並選擇希望的功能表。

問題	可能的解決方案
我想結束 Anynet+。	• 選擇 Anynet+ 功能表中的觀看電視。 • 按顯示器遙控器上的 SOURCE 按鈕，然後選擇 Anynet+ 之外的裝置。 • 按 ∨ CH ∧，以變更顯示器模式。（請注意，僅在未連接內嵌調諧器的 Anynet+ 裝置時，頻道按鈕才可用）。
螢幕上會出現「正在連接 Anynet+ 設備...」訊息。	• 正在設定 Anynet+ 或正在切換至檢視模式時，無法使用遙控器。 • 在完成 Anynet+ 設定或切換至檢視模式之後再使用遙控器。
Anynet+ 裝置無法播放。	• 正在執行即插即用（初始設定）時，無法使用播放功能。

問題	可能的解決方案
連接的裝置未顯示。	• 檢查該裝置是否支援 Anynet+ 功能。 • 檢查 HDMI 纜線是否正確連接。 • 檢查 系統 功能表中的 Anynet+ (HDMI-CEC) 是否設爲 開啟。 • 重新搜尋 Anynet+ 裝置。 • 您僅能使用 HDMI 纜線連接 Anynet+ 裝置。某些 HDMI 纜線可能不支援 Anynet+ 功能。 • 若因異常情況而終止，如 HDMI 纜線或電源線斷開或停電，請重新執行裝置掃描。
無法錄製電視節目。	• 請檢查錄製裝置上的天線插孔是否正確連接。
顯示器聲音無法透過接收器輸出。	• 連接顯示器和接收器之間的光纜。

❑ Kensington 防盜鎖

Samsung 並不提供 Kensington 防盜鎖。此裝置是在公眾場所使用本系統時，用於固定系統的裝置。因製造商不同，產品外觀和鎖定方法可能與圖解中有所不同。請參閱 Kensington 防盜鎖隨附的手冊，以了解正確使用產品的其他資訊。

請找出顯示器背面的「🔒」圖示。 Kensington 插槽就位於🔒圖示旁。

若要鎖住產品，請遵循以下步驟：

1. 以 Kensington 鎖纜繩纏繞大型的固定物體（如書桌或椅子）。
2. 將纜線具有鎖頭的一端穿過 Kensington 鎖纜線有套環的一端。
3. 將鎖定裝置插入產品 ❶ 上的 Kensington 鎖孔。
4. 將防盜鎖鎖上。

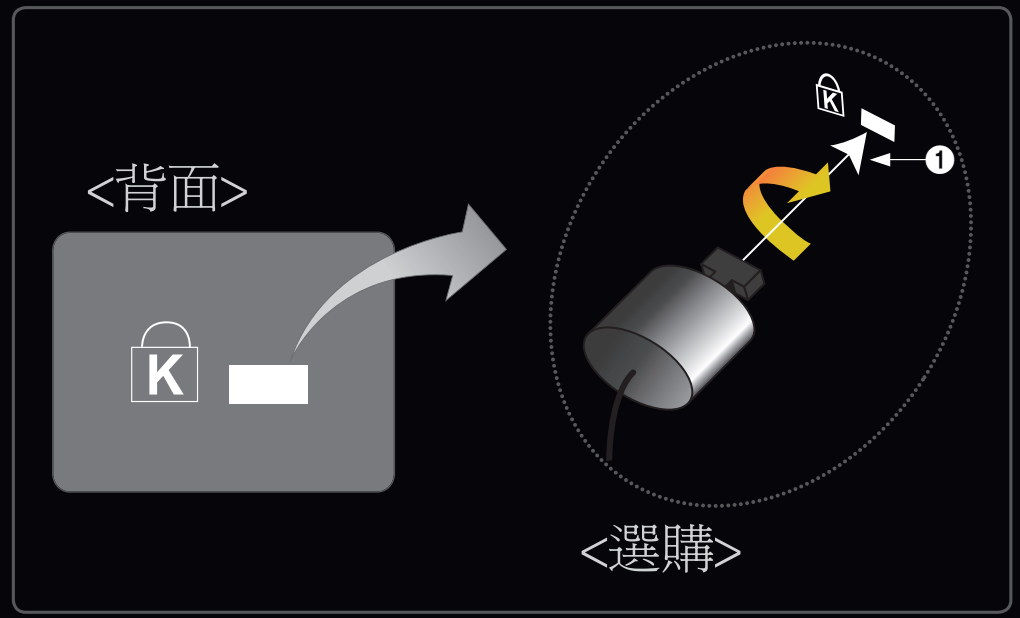

註

- 以上爲一般指示。如需確切的指示，請參閱鎖定裝置隨附的使用手冊。
- 鎖定裝置必須單獨購買。
- Kensington 鎖孔的位置可能因顯示器型號而不同。

❑ 疑難排解

若您對於顯示器有任何問題，請先參閱此清單。 若沒有適用的疑難排解提示，請前往「www.samsung.com」並按「支援」或聯絡使用手冊封底列出的服務中心。

問題	解決方案與說明
影像品質	首先，請執行「圖像測試」，確認您的顯示器可正常顯示測試影像。 ● （前往MENU - 支援 - 自我診斷 - 圖像測試） 若可正確顯示測試影像，影像品質低落可能因爲來源或訊號導致。

問題	解決方案與說明
顯示器影像不如在店內看到的完美。	● 若您擁有類比纜線/機上盒，請升級爲數位機上盒。使用 HDMI 或色差端子纜線，傳送 HD（高畫質）影像品質。 ● 有線/衛星使用者： 從頻道列表中嘗試收看 HD 頻道。 ● 天線連接： 執行「自動設定」後，嘗試收看 HD 頻道。 許多 HD 頻道是從 SD（標準畫質）內容升級的。 ● 請將有線/機上盒視訊輸出解析度調至 1080i 或 720p。 ● 確認您根據顯示器大小與訊號畫質，在建議的距離內觀賞顯示器。

問題	解決方案與說明
影像失真：大塊錯誤、小區塊、點狀、像素化	● 壓縮視訊內容可能導致失真，尤其是運動與動作片等快速移動的影像。 ● 訊號或畫質低落，可能導致影像失真。這不是顯示器的問題。 ● 在顯示器附近使用手機（距離 1m），可能會導致類比電視和數位電視的影像產生雜訊。
色彩錯誤或遺失。	● 若您使用色差端子連接，請確認色差端子纜線連接到正確的插孔。連接錯誤或鬆脫，可能導致色彩問題或螢幕空白。

問題	解決方案與說明
色彩或亮度不佳。	• 調整顯示器功能表中的圖像選項（前往圖像模式 / 色度 / 亮度 / 清晰度） • 調整顯示器功能表中的省電選項（前往MENU - 系統 - Eco 解決方案 - 省電） • 設法重設影像以檢視預設的畫面設定（前往MENU - 圖像 - 重設圖像）
螢幕邊緣出現點狀線條。	• 若將影像設定爲適合螢幕大小，即可將它變更爲 16:9。 • 變更有線/衛星電視盒解析度。
影像空白或呈白色。	若您使用 AV 複合輸入，請將視頻纜線（黃色）連接到顯示器上色差端子輸入 1 的綠色插孔。
變更頻道時，影像凍結、失真或延遲。	• 若連接有線電視盒，請重新設定有線電視盒。重新連接 AC 電源線，並等待有線電視盒重新啟動。可能需時 20 分鐘。 • 將有線電視盒的輸出解析度設爲 1080i 或 720p。

問題	解決方案與說明
聲音品質	首先，請執行聲音測試，確認您的顯示器音訊運作正常。 ● （前往MENU - 支援 - 自我診斷 - 聲音測試） 若音訊沒有問題，則音效品質低落可能因爲來源或訊號導致。
沒有聲音或最大音量的聲音太小。	● 請檢查連接到顯示器的外部裝置音量。
揚聲器發出噪音。	● 檢查纜線連接。確認視訊纜線未連接到音訊輸入。 ● 對於天線或纜線連接，請檢查訊號強度。訊號微弱可能會導致聲音失真。

問題	解決方案與說明
影像良好但沒有聲音。	● 在音效功能表中，將「選擇揚聲器」選項設定爲電視揚聲器。 ● 若您使用外部裝置，請確認音訊纜線連接到顯示器上正確的音訊插孔。 ● 若您使用外部裝置，請檢查裝置的音訊輸出選項（例如，若您將 HDMI 連接到顯示器，請將有線電視盒的音訊選項變更爲 HDMI）。 ● 若您使用 DVI 至 HDMI 纜線，就需要個別的音訊纜線。 ● 若您的顯示器具有耳機插孔，請確認未接上任何裝置。

問題	解決方案與說明
無影像，無視訊	
顯示器將不會開啟。	● 確認 AC 電源線正確連接牆上插座和顯示器。 ● 確認牆上插座功能正常。 ● 嘗試按顯示器上的 POWER 按鈕，以確定問題並非出在遙控器上。 若顯示器已開啟，請參閱下方的「遙控器沒有作用」。
顯示器自動關閉。	● 確定「系統」功能表的時間選項中睡眠定時器設定爲關閉。 ● 若您的電腦連接到顯示器，請檢查電腦電源設定。 ● 確認 AC 電源線正確連接牆上插座和顯示器。 ● 觀賞以天線或有線連接的顯示器時，顯示器會在無訊號 10 ~ 15 分鐘後關閉。

問題	解決方案與說明
無影像/視訊。	● 檢查纜線連接（拔除並重新連接顯示器與外部裝置間的所有纜線）。 ● 設定外部裝置（有線/機上盒、DVD、藍光等）的視訊輸出是否與顯示器輸入端子的連接相符。 例如，若外部裝置輸出爲 HDMI，應連接到顯示器的 HDMI 輸入。 ● 確認您連接的裝置已開啟。 ● 按顯示器遙控器上的 SOURCE 按鈕，確認已正確選擇訊號來源。

問題	解決方案與說明
RF（有線/天線）連接	
顯示器接收不到所有頻道。	● 確認天線纜線連接是否牢固。 ● 請嘗試「即插即用」（初始設定），將可用頻道新增到頻道列表。前往 MENU - 系統 - 即插即用（初始設定），並等待所有頻道進行儲存。 ● 確認天線位置是否正確。
影像失真：大塊錯誤、小區塊、點狀、像素化	● 壓縮視訊內容可能導致失真，尤其是運動與動作片等快速移動的影像。 ● 訊號微弱可能導致影像失真。這不是顯示器的問題。

問題	解決方案與說明
電腦連接	
出現「不支援的模式」訊息。	● 設定電腦輸出解析度和頻率，以符合顯示器所支援的解析度。
“來源清單中一直顯示「PC」，即使未連接電腦。	● 這是正常的。無論是否連接到電腦，來源清單中都會顯示「PC」。
視訊良好但沒有聲音。	● 若您使用 HDMI 連接，請檢查您電腦上的音訊輸出設定。

問題	解決方案與說明
其他	
影像未以全螢幕顯示。	● 播放升級的 SD (4:3) 內容時，HD 頻道會在螢幕兩側出現黑色長條。 ● 若電影長寬比與顯示器不同，會在螢幕上下出現黑色長條。 ● 調整外部裝置或顯示器的圖像尺寸選項，以進行全螢幕播放。
遙控器沒有作用。	● 更換遙控器電池（請確認電極 (+/-) 方向正確）。 ● 清潔遙控器上的感應發射窗。 ● 嘗試從 5~6 英尺的距離將遙控器直接指向顯示器。
有線/機上盒遙控器無法開關顯示器或調整音量。	● 設定有線/機上盒 遙控器，以操作顯示器。請參閱「有線/機上盒」使用手冊，取得 SAMSUNG TV 代碼。

問題	解決方案與說明
出現「不支援的模式」訊息。	● 檢查顯示器支援的解析度，並據此調整外部裝置的輸出解析度。
顯示器傳出塑膠味。	● 這種味道是正常的，一段時間之後就會消失。
「自我診斷」功能表中無法使用顯示器訊號信息。	● 此功能僅可供來自天線 / RF/Coax 連線的數位頻道使用。
顯示器向一邊傾斜。	● 移除顯示器基架，並重新組裝。
組裝基架時發生困難。	● 確認顯示器放置於平坦的表面。 若您無法將螺絲從顯示器中取出，請使用磁性螺絲起子。
頻道功能表轉爲灰色。（無法使用）	● 頻道功能表只能在選擇顯示器來源時使用。

問題	解決方案與說明
每次關閉顯示器的 30 分鐘後，設定就會遺失。	● 若顯示器處於商場展示模式，則會每 30 分鐘重設音訊與影像設定。以 即插即用（初始設定）程序，將設定從商場展示模式變更爲家庭使用模式。按 SOURCE 按鈕，選擇電視模式，然後前往 MENU → 系統→ 即插即用（初始設定）→ ENTER。
聲音或畫面斷斷續續。	● 檢查纜線連接，並且重新連接。 ● 使用過度僵硬或太粗的纜線，可能會造成音訊或視訊遺失。請確認纜線彈性良好，足以長期使用。若將顯示器安裝於牆上，建議使用具有 90 度角接頭的纜線。
仔細觀察顯示器螢幕邊框邊緣，看到小顆粒。	● 這是產品設計的一部分，並非缺陷。
畫中畫功能表無法使用。	● 畫中畫功能僅在您使用 HDMI、電腦或色差端子來源時可用。

問題	解決方案與說明
出現「混雜訊號」或「微弱訊號/無訊號」訊息。	● 若您使用 CAM CARD (CI/CI+)，請檢查是否已安裝至一般介面插槽。 ● 若仍有問題，請將 CAM CARD 拉出顯示器，再次插入插槽。
發生重複影像/聲音問題。	● 請檢查並變更訊號/來源。
基架的橡皮墊片可能會與某些家具的表面塗漆產生反應。	● 爲避免此狀況，請在顯示器與直接接觸的家具之間鋪上毛氈墊。

TFT LCD 面板所採用的面板包含子像素，需要使用精密技術製造。但是，螢幕上可能出現少數明亮像素或暗色像素。這些像素不會影響產品的效能。

❑ 授權

經 Dolby Laboratories 授權製造。Dolby 和雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。

經以下美國專利授權製造：5,451,942；5,956,674；5,974,380；5,978,762；6,487,535 和其他已核發與申請中的美國與世界專利。DTS 與其符號爲註冊商標。& DTS 2.0+ Digital Out 和 DTS 標誌是 DTS, Inc. 的商標。產品包含軟體。© DTS, Inc. 版權所有。

DivX Certified 可播放 DivX 視訊最高可達 HD 1080p，包括付費內容。

關於 DIVX VIDEO：DivX® 是 DivX,Inc. 建立的數位視訊格式。這是播放 DivX 視訊的正式 DivX Certified 裝置。請造訪 www.divx.com，以取得更多資訊，以及將您檔案轉換爲 DivX 視訊的軟體工具。 ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: 必須註冊此 DivX Certified® 裝置，才能播放 DivX Video-on-Demand（VOD）內容。若要產生註冊碼，請從裝置設定功能表找出 DivX VOD 區。
前往 vod.divx.com，以此代碼完成註冊程序，並進一步了解 DivX VOD。
Pat. 7,295,673;7,460,688; 7,519,274

TheaterSound、SRS 及 ◉ 符號是 SRS Labs, Inc. 的商標。
TheaterSound 技術經過 SRS Lab, Inc. 授權使用。